


Извлеките детали тележки из упаковки, снимите защитную полиэтиленовую пленку.

Соберите пластиковую крестовину из шести деталей (два вертикальных ребра и четыре части креста, как показано на рисунке. Используйте входящие в комплект винты.

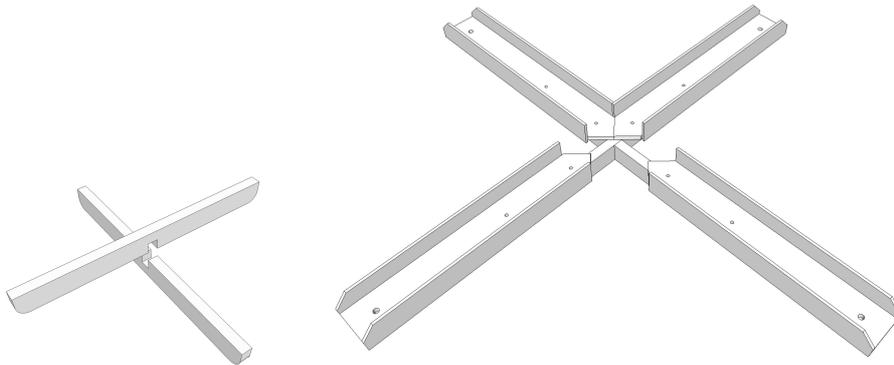

Привинтите четыре стойки с колесами к крестовине.

Соедините противоположные стойки попарно горизонтальными перемычками, используя крепления типа ①


Не затягивайте до конца винты креплений, чтобы они могли свободно перемещаться по вертикальным стойкам, но не соскальзывали с них вбок.

Соедините две горизонтальные перемычки в центре креплением типа ②, если оно входит в комплект.


Не затягивайте винт крепления.

Поставьте тележку на ровную поверхность и убедитесь, что все четыре колеса ровно стоят на ней. Затяните винт крепления типа ②, если необходимо. Затяните винты креплений типа ①.


Если правильно собранная тележка стоит на неровной поверхности неустойчиво (качается), то всегда можно добиться её устойчивого положения при помощи вращения на месте.

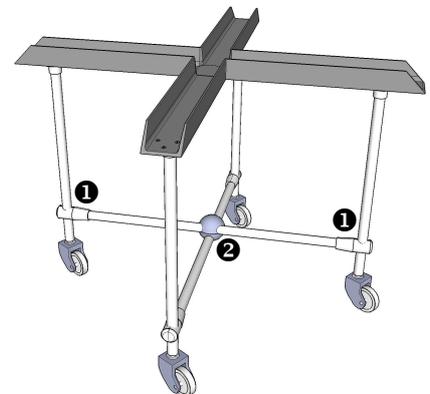

①

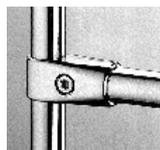

②

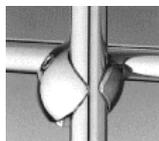

Примечание: крепление типа ② может отсутствовать в стандартной комплектации тележки.